

## SOFTWAREMANUAL

### WAVE XS by CONLAN

WAVE XS er et berøringsfrit tryk, hvilket sikrer høj hygiejne. WAVE XS kan installeres og bruges til mange forskellige formål, f.eks. for at åbne en dør som UD-tryk, tænde lyset, kalde på en elevator – dette er kun nogle af de mange installationsmuligheder.

Art.nr. 480390 - WAVE XS, Danish, black  
Art.nr. 480391 - WAVE XS, Danish, white  
Art.nr. 480490 - WAVE XS European, black  
Art.nr. 480491 - WAVE XS European, white

[www.conlan.dk](http://www.conlan.dk)

SOFTWAREMANUAL:  
**WAVE XS**

**CONLAN**  
A SALTO GROUP COMPANY






## WAVE XS SOFTWARE

Med WAVE XS softwaren kan du være i fuld kontrol over dit design. Download og brug WAVE XS-softwaren til at uploade dit eget billede eller din egen tekst. Softwaren kan downloades gratis på CONLANs hjemmeside under:  
[www.conlan.eu/downloads](http://www.conlan.eu/downloads)

Udover softwaren skal du bruge et interface til at forbinde WAVE XS med din PC, der også kan købes hos CONLAN (art.nr. 460185).

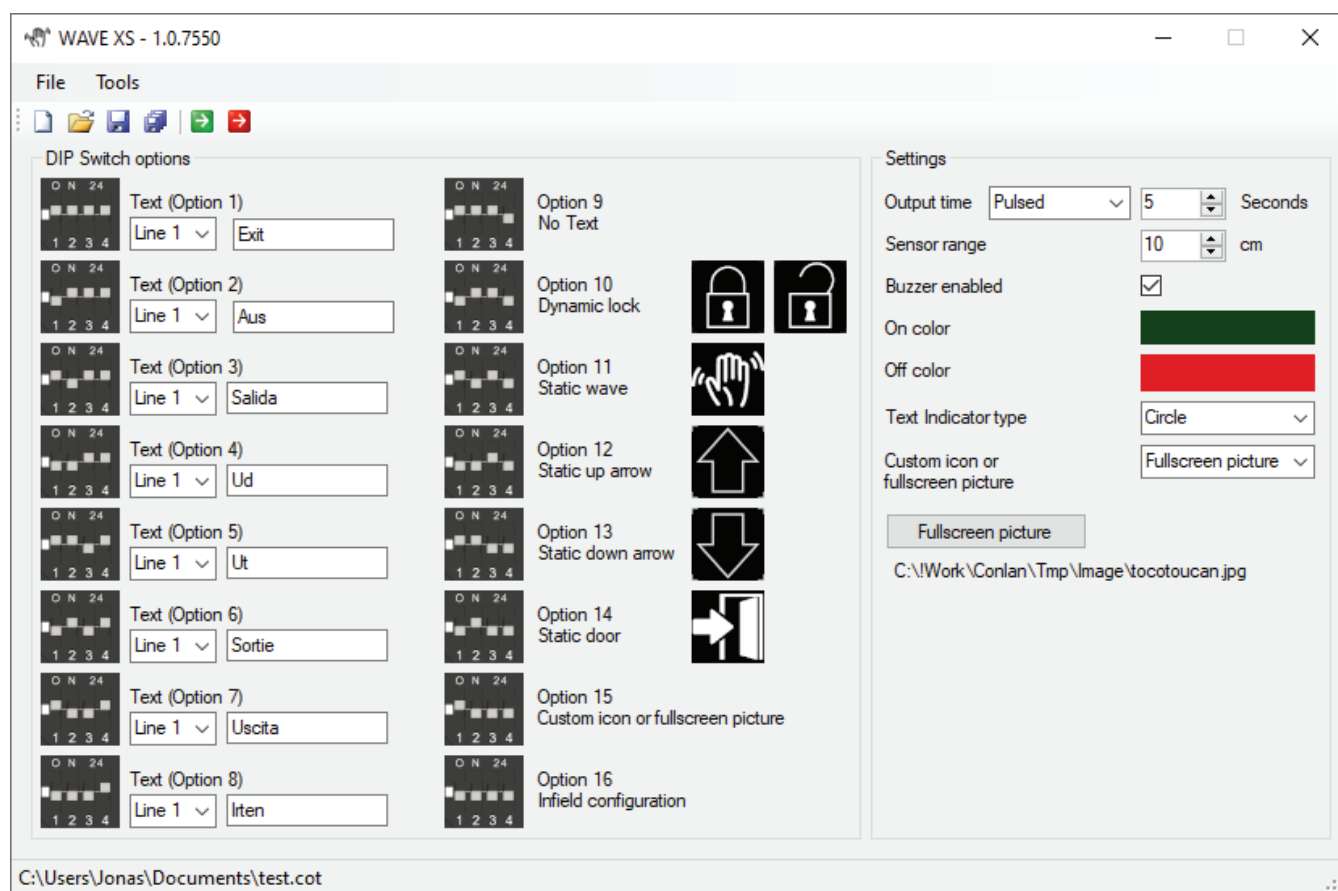

Som du kan se på billedet ovenfor, er der mange muligheder for tilpasning gennem softwaren.

Indstilling 1-8 er tekstfelter. Indstilling 9 er hvis du hverken ønsker tekst eller ikon. Indstilling 10-14 indeholder 5 forskellige ikoner, der allerede er i konfigurationen. Indstilling 15 giver dig mulighed for at uploade dit eget billede eller ikon. Indstilling 16 er til on-site konfiguration af aktiveringstid og læseafstand.

**Husk** - Hvis du ønsker nogen af de eksisterende konfigurationer, skal du blot justere WAVE XS' dip-switches i henhold til billederne til venstre for indstillingerne. Du behøver ikke anvende softwaren for at foretage disse ændringer.



## VALG AF DESIGN OG INDSTILLINGER

### TEKST

I et af tekstfelterne (indstilling 1-8) kan du indtaste en tekst efter eget valg på op til 3 linjer. Vælg antallet af linjer til venstre for teksten. Når du har indtastet din tekst, skal du indstille WAVE XS' dip-switches i henhold til den indstilling, hvor du har foretaget dine ændringer.

### BILLEDE ELLER IKON

Under indstillinger i højre side af skærmen kan du uploade dit eget dynamiske ikon (100x100 px) eller fuldskræmsbillede (240x240 px). Indstil dip-switchsene som vist i indstilling 15 for at få WAVE XS til at vise dit uploadede billede eller ikon.

### STATUSLYSRING

Statuslysringsen kan enten være cirkulær eller rektangulær. Du kan også vælge farven på statuslysringsen, både standardfarven og når WAVE XS aktiveres. Bemærk, hvis du vælger et fuldskræmsbillede vises lysringen ikke.

### ANDRE INDSTILLINGER

Output time er det tidsinterval WAVE XS forbliver aktiv efter aktivering. Via softwaren kan du indstille aktiveringstiden fra 1-240 sekunder.

Sensor range er læseafstanden, der kan indstilles til mellem 1-25 cm.

Du kan også vælge at slå buzzeren til eller fra.

Settings

Output time Pulsed 5 Seconds

Sensor range 10 cm

Buzzer enabled

On color

Off color

Text Indicator type Circle

Custom icon or fullscreen picture Fullscreen picture

Fullscreen picture

C:\Work\Conlan\Tmp\Image\tocotoucan.jpg

Når du har valgt din tekst, billede og andre indstillinger, skal du konfigurere WAVE XS ved at klikke på den grønne pil . WAVE XS vil herefter blive opdateret.